Ｑ．ホームテレホン以外の各種電話機と接続するには？接続した後の操作方法は？

Ａ．『おたっくす』と電話機を並列に接続します。

＊ビジネスホン・コードレスタイプの電話機・ピンクの公衆電話とは接続できません。
＊留守番電話機を接続したときは、留守番電話機の留守番機能を働かせないでください。（『おたっくす』の留守番機能だけをお使いください。）
＊ファクスの通信中は電話機の受話器を持ち上げないでください。
正常に送受信できません。

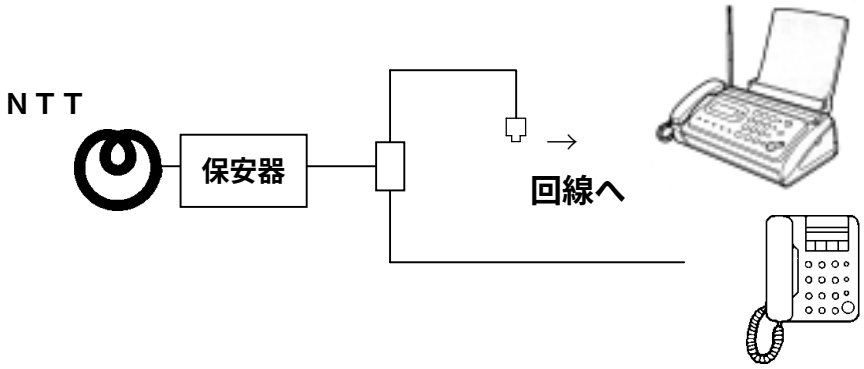

<u>並列に接続した電話機での電話やファクスの受け方</u>

<u>１．電話のときは、受話器をとると通話できます。</u>

・『おたっくす』での通話を電話機に(もしくは電話機での通話を『おたっくす』に）切り替えるには
１）『おたっくす』(電話機)の受話器をあげたままで
※保留ボタンは押さないでください。
２）電話機(『おたっくす』)の受話器をとって
３）『おたっくす』(電話機)の受話器を戻します

・『おたっくす』の応答メッセージが聞こえたとき
『おたっくす』を「自動受信」「留守モード」に設定したときは、並列につないだ電話機の受話器から、『おたっくす』の応答メッセージ（ただいま‥‥）が聞こえることがあります。
応答メッセージをとめるには、並列の電話機を切らずに『おたっくす』の受話器をいったん取って戻してください。
できるだけ在宅時の「自動受信」「留守モード」の設定は避けてください。

Ｑ．ホームテレホン以外の各種電話機と接続するには？接続した後の操作方法は？(続き)

２．ファクスのとき(相手が｢ポーポー｣音または無音のとき)はリモート受信の操作をします。

・リモート受信の手順
『おたっくす』以外の電話機のダイヤルを ＊ ９ と押すと『おたっくす』に切り替わりファクスを受信します。　　↓
(受話器を取って２０秒以内に行ってください。)

ダイヤル回線利用の方は、トーン信号に切り換えてから ＊９を押して下さい

・リモート受信ついては取扱説明書３５ページでご説明しています。
リモート受信できない→「リモート受信ができません（コード番号８３２３)」をご参照ください。

・電話機の種類や配線によっては、リモート受信が働かないことがあります。

・リモート受信が働かないときは
１）電話機の受話器をあげたまま
２)『おたっくす』の **スピーカーホン** を押し→ **スタート** を押したあと
３）電話機の受話器を静かに戻します
※切り換えるまでに時間がかかると受信できないことがあります。

・『おたっくす』のモデムダイヤルイン機能をご利用頂くときは、並列に電話機を接続しないでください。誤動作の原因になります。

・本機でナンバー・ディスプレイサービスをご利用頂くときは、並列に電話機を接続しないでください。誤動作の原因になります。
また、ナンバー・ディスプレイサービス対応の電話機を『おたっくす』に並列に接続しないでください。

■ 取扱説明書ご参照ページ → ３４～３５ページ